



Aplicações

O LIGFERV® no seu dia a dia:
Para preparo do café solúvel, chá, cappuccino, macarrão e sopas instantâneas.



Na higiene pessoal:
Para a limpeza facial, cutícula, barba, compressas de água quente e cuidados com o bebê.



Na odontologia:
Na prótese dentária para acelerar a polimerização de acrílicos e a plastificação de ceras godivas.




É ECONÔMICO:
Economiza energia, pois aquece somente a água que você realmente vai usar.

É RÁPIDO:
É só ligar e contar: 1...2...3... Pronto!
Em 3 segundos você já tem água fervente.



É PRÁTICO:
Ideal para escritórios, consultórios médicos e odontológicos, salas de espera, salões de beleza e onde mais você imaginar.

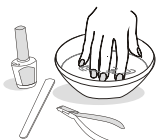

PREPARO DO CAFÉ CONVENCIONAL

Fixe o seu LIGFERV® na parede sobre uma bancada respeitando a altura da garrafa térmica. Retire o disco plástico[6] da base[5] do LIGFERV®. Coloque o filtro de papel no porta filtro e dentro dele o pó de café. Coloque este conjunto sobre a base[5] do LIGFERV®. Posicione a garrafa térmica logo abaixo. Acione o interruptor[4], a luz acenderá e em apenas 03 segundos seu café começa a ser preparado.



Garantia

A Facile® assegura ao proprietário deste produto garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de doze meses, a partir da data da aquisição.

A garantia torna-se nula e sem efeito se o aparelho:

- for usado em desacordo com as instruções de uso;
- sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito;
- for ligado à rede elétrica imprópria;
- apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Facile® ou de ter(em) sido utilizada(s) outra(s) peça(s) que não a(s) original (is).

A execução de serviço(s) ou troca(s) de peça(s) em garantia será prestada pela Facile® em sua fábrica ou em uma Assistência Autorizada. As despesas decorrentes de transporte e seguro do aparelho correrão por conta do usuário.

Especificações técnicas mod. LF 907

Tensão	Potência	Frequência	Peso liq.	Volume
110 V ou 220 V	1250 W	50 - 60 Hz	600 g	1 Litro

Facile Indústria e Comércio Ltda.

Tel: 31 3223-3700


www.facile.com.br facile@facile.com.br



FERVEDOR DE ÁGUA Ligferv INSTANTÂNEO



Descrição das partes

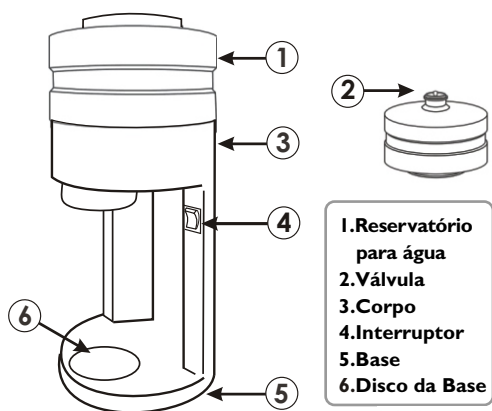

1. Reservatório para água
2. Válvula
3. Corpo
4. Interruptor
5. Base
6. Disco da Base

Para fixar o LIGFERV® na parede, use dois parafusos auto-atarraxantes de 4,2X25 mm nivelados e distanciados 34 mm entre si.


Instruções de uso

Encha o reservatório [1] com água potável à temperatura ambiente. Não é necessário retirar a válvula [2].

Vire o reservatório para baixo (assim, a válvula [2] se fecha) e coloque-o no corpo [3] do LIGFERV®.

Coloque sobre a base [5] do LIGFERV® o recipiente que receberá a água quente (xícara, copo, etc.).

Ligue o aparelho acionando o interruptor [4]. Após obter a quantidade de água quente desejada, desligue o interruptor.

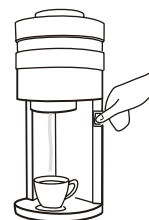


Limpeza

Antes de iniciar a limpeza, desconecte o aparelho da rede elétrica.

Posicione o aparelho de modo a escoar toda a água através da abertura na lateral do LIGFERV®.

Faça a limpeza do corpo do LIGFERV® usando um pano úmido. Não coloque o aparelho em máquina de lavar louças, nem use material abrasivo ou palha de aço.

Minerais contidos na água podem entupir ou diminuir a eficiência do LIGFERV®. Neste caso, após desligar o aparelho e esvaziá-lo, encha o reservatório [1] com uma mistura meio a meio de água e vinagre. Vire o reservatório para baixo e coloque no corpo do LIGFERV®. Deixe por uma noite sem ligar o aparelho na rede elétrica. Depois faça a limpeza normalmente. Para limpar o reservatório de água, retire a válvula [2].

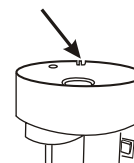

Importante

- Antes de conectar à rede elétrica, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é a mesma indicada no aparelho.
- Coloque somente água potável e à temperatura ambiente no reservatório. Nunca use açúcar, sal, leite, café ou qualquer outra substância no aparelho.
- O LIGFERV® deve ser usado para ferver pequenas quantidades de água. Nunca ferva mais que um litro de água continuamente, nesse caso, aguarde 10 minutos para usá-lo novamente.
- Não introduza objetos, nem toque nas aberturas do corpo [3] do aparelho quando ligado à rede elétrica.
- A água que sai do LIGFERV® atinge temperatura elevada. Portanto, evite contato direto com a pele.
- Desconecte o aparelho da tomada de energia elétrica para limpeza ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca deixe o interruptor ligado após aquecer a quantidade de água desejada.
- Não é recomendável mudar o LIGFERV® de lugar quando estiver ligado.
- Para evitar riscos de choques elétricos, nunca deixe o fio, a tomada ou o aparelho imersos em água ou outros líquidos.
- Se o fio estiver danificado, só deverá ser substituído por um fio original. Entre em contato com a Facile®.
- Uma extensão elétrica pode ser usada com cuidado, desde que sua especificação suporte a corrente elétrica do aparelho.
- O LIGFERV® foi projetado para uso doméstico. A Facile não se responsabiliza pelo uso inadequado.